

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ШИРОКИХ БОКСЕРСКИХ ШОРТ

Модель 14

Передняя и задняя части шорт

Основной базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой от исходной точки вниз отложить значение размерного признака Lbh/Vc . Из полученной точки отложить вниз 16 см для определения Длины изделия (илл. 1).

Для построения линии бедер от линии высоты сидения отложить вверх $1/10$ от $1/2Oб$ плюс 3 см.

Из всех полученных точек провести горизонтальные линии вправо.

От базисной вертикали по линии высоты сидения отложить $1/4Oб$ плюс 1 см вправо. Из полученной точки провести перпендикуляр к линии высоты сидения вверх.

Для определения ширины шага передней части шорт отложить вправо от последнего перпендикуляра $1/3$ длины отрезка $1/4Oб$ плюс 1 см и провести вниз из полученной точки перпендикуляр к линии высоты сидения до пересечения с нижней горизонталью чертежа.

Из полученной точки отложить 2 см влево. Начертить через полученные точки шаговую линию и продлить ее на 2 см вниз.

Начертить линию низа шорт в соответствии с чертежом.

Для построения средней линии передней части шорт разделить отрезок на линии высоты сидения, определяющий ширину шага, пополам, отложить полученное значение вверх по перпендикуляру и провести вспомогательную наклонную линию.


От перпендикуляра, начерченного к линии высоты сидения, по линии бедер отложить 1 см вправо. Начертить среднюю линию передней части шорт через последнюю точку, как показано на чертеже.

Для определения ширины шага задней части шорт вспомогательную наклонную линию продлить на 3,5 см наружу и начертить шаговую линию задней части шорт от этой точки до нижней точки на шаговой линии передней части шорт.

Длину шаговой линии передней части шорт перенести на шаговую линию задней части шорт.

Среднюю линию задней части шорт начертить от наклонной линии, проходящей через середину отрезка, определяющего ширину шага передней части шорт, до уровня линии талии и продолжить вверх на 4–5 см в соответствии с чертежом.

Чертеж не содержит припусков на обработку швов.

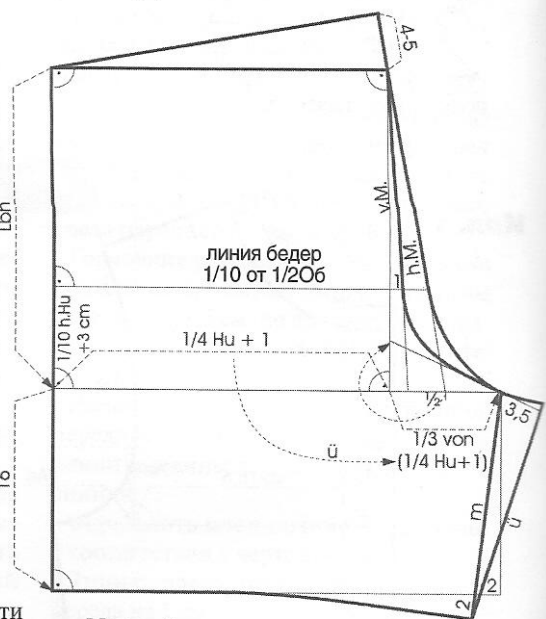

Илл. 1

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 5

Основные размерные признаки		
$Hu/Oб$	Обхват бедер	102,0 см
$Vdu/Oтп$	Обхват талии на уровне пояса	88,0 см
Lbh/Vc	Высота сидения	25,5 см

СПОРТИВНЫЕ БОКСЕРСКИЕ ШОРТЫ

Модель 15

Передняя/ задняя части шорт

Построить чертеж базовой основы широких боксерских шорт.

Переднюю и заднюю части шорт скопировать с чертежа, заднюю часть шорт зеркально скопировать относительно боковой линии (илл. 1).

Начертить линии кармана с наклонным входом длиной 21 см в соответствии с чертежом.

Начертить листочку кармана шириной 2,5 см.

Линию входа в карман от боковой линии продлить на 0,7 см наружу и начертить новую боковую линию передней части шорт. В результате вход в карман получит добавочную длину и не будет прилегать к изделию.

Начертить подкладку кармана в соответствии с чертежом.

Измерить длину верхнего среза шорт и начертить пояс шириной 2×4 см. Длина пояса с эластичной тесьмой и шнуром должна составить $1/2Oтп$.

Указать направление нити основы.

Чертеж не содержит припусков на обработку швов.

Илл. 1

