

## МУЖСКОЕ БЕЛЬЕ

## ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ДЛИННЫХ КАЛЬСОН

## Модель 9

## Передняя и задняя части кальсон

Основной базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой от исходной точки вниз отложить значения размерных признаков Lbh/Vc и Schr/Ди (илл. 1).

От конечной точки отрезка, определяющего Schr/Ди, отложить 6–8 см вверх для укорачивания изделия до уровня шиколотки.

От уровня Lbh/Vc отложить вниз значения размерных признаков Knh/Vk и от Vc вниз – Wdh/Vh.

Для построения линии бедер от линии высоты сидения отложить вверх  $1/10$  от  $1/2Ob$  плюс 3 см.

Из всех полученных точек провести горизонтальные линии вправо и влево.

От базисной вертикали по линии высоты сидения отложить по  $1/4Ob$  плюс 1 см вправо и влево, из полученных точек провести вверх правую и левую вертикали базисной сетки. Для определения ширины шага передней части кальсон отложить вправо от правой вертикали  $1/10$  от  $1/2Ob$  плюс 1–2 см.

Для построения средней линии передней части кальсон разделить отрезок на линии

высоты сидения, определяющий ширину шага, пополам, отложить полученное значение вверх по правой вертикали и провести вспомогательную линию.

От правой вертикали по линии талии отложить 1 см влево и начертить среднюю линию передней части кальсон, как показано на чертеже. Для построения цельновыкроенного пояса (выполняется с эластичной тесьмой) продлить среднюю линию передней части кальсон на 2–3 см вверх.

Для определения ширины шага задней части кальсон отложить влево от левой вертикали  $1/10Ob$  плюс 0–1 см.

От левой вертикали по линии талии отложить 3 см вправо и соединить эту точку с крайней точкой на линии бедер. Эту линию продлить вверх от линии талии на 4–5 см. Для цельновыкроенного пояса (выполняется с эластичной тесьмой) еще продлить среднюю линию задней части кальсон на 2–3 см вверх.

Для построения линии верхнего среза продлить боковую линию (базисную вертикаль) вверх от линии талии на 1–1,5 см и начертить через полученную точку линию верхнего среза под прямым

углом к средней линии передней части кальсон и средней линии задней части кальсон.

По линии высоты икры отложить от базисной вертикали по  $1/20и$  плюс 0,5 см вправо и влево.

Полученные точки соединить вспомогательными линиями с точками, полученными на линии высоты сидения. По линии высоты колена отложить от вспомогательных линий по 1–2 см внутрь с каждой стороны.

По новой линии низа от базисной вертикали отложить по  $1/2Шн$  вправо и влево.

Из полученных точек отложить по 1 см внутрь и соединить эти точки вспомогательными линиями с крайними точками на линии высоты икры. Начертить шаговые линии в соответствии с чертежом.

Длину шаговой линии передней части кальсон измерить и перенести полученное значение на шаговую линию задней части кальсон.

Начертить среднюю линию задней части кальсон в соответствии с чертежом.


Длина эластичной тесьмы для половины пояса равна  $1/2Отп$ .

Чертеж не содержит припусков на обработку швов.

Таблица обозначений

A	начало, исходная точка	Vh	передняя часть половины брюк	Bruch / Stoffbruch	сгиб
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.	Hh	задняя часть половины брюк	je	по
W	уровень седьмого шейного позвонка	Rt	спинка	von	с, от
m (messen)	измерить	St	боковая деталь/бочок	Naht	шов
Ü (übertragen)	перенести	Vl	перед	Schütz	разрез, шлица, застежка
v.M./VM	средина переда, переднего полотнища юбки	Sv/SN	боковой срез, шов	ca	около, примерно
n.M./NM	средняя линия спинки, середина заднего полотнища	I.N	шов, срез в готовом виде	∠	прямой угол
Zusammenlegen / zus.legen	совместить, закрыть	NZ	припуск на шов	—	сложенная вытачка
Fl./Fd / Fadenlauf	направление нити основы	RV	застежка-молния	↔	разрезать, расколоть
MW	прибавка на свободу облегания	v.K	передний угол ластовицы	∠	знак минуса
Abnäher	вытачка	n.K	задний угол ластовицы		приборить, приподнять
Ä	контрольный знак втачивания рукава	Z	центр окружности		сложить
n.Ä	задний контрольный знак втачивания рукава	Lg	длина	X	отгнуть
		kl/kneifen	заложить складку, закрыть раствор	BE	складка
				1x, 2x	1 деталь, 2 детали
				cm	см, сантиметр

Илл. 1

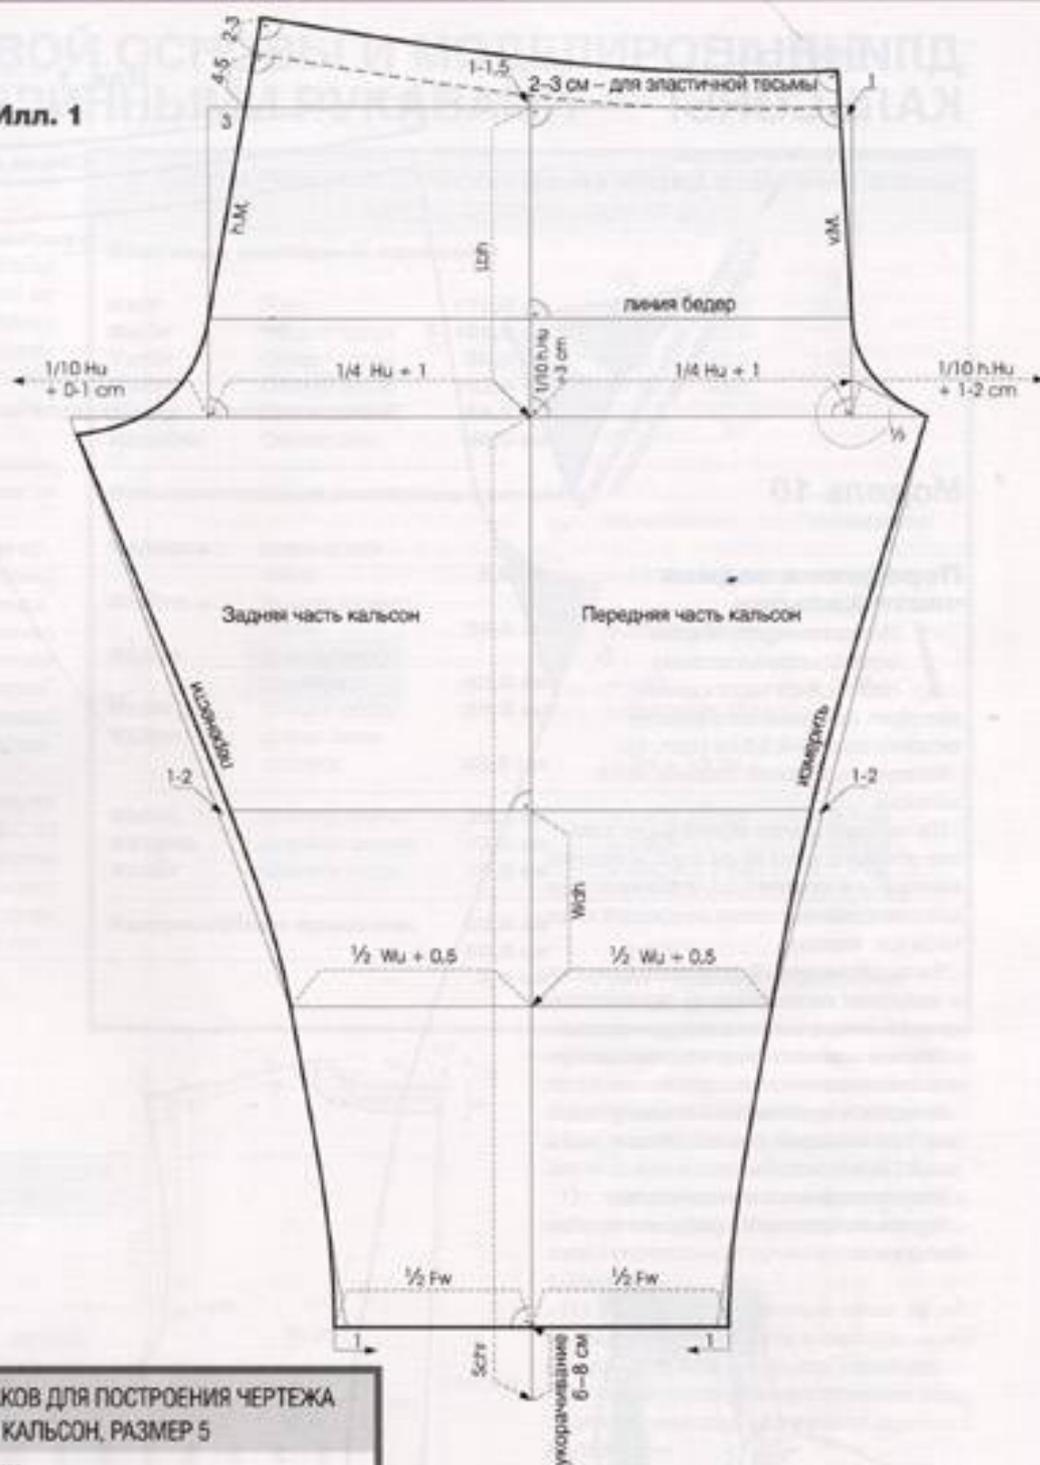

ОЛЬГА КУЗЬМИНА  
специальный редактор  
журнала «Ателье»

### СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Чтобы обеспечить эластичность швов мужского белья из трикотажа, необходимо использовать специальные машины цепного стежка.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА  
БАЗОВОЙ ОСНОВЫ КАЛЬСОН, РАЗМЕР 5

**Основные размерные признаки**

<b>Hу/Об</b>	Обхват бедер	<b>102,0 см</b>	
<b>Vду/Отп</b>	Обхват талии на уровне пояса	<b>88,0 см</b>	
<b>Wу/Ои</b>	Обхват икры	<b>38,0 см</b>	
<b>Fw/Шн</b>	Ширина брюк внизу	<b>32,0 см</b>	
<b>Stl/Дсб</b>	Длина обочу (расстояние от нижнего края пояса до пола обочу)	<b>106,5 см</b>	
<b>Schr/Дн</b>	Длина ноги (Длина ноги по внутренней поверхности)	<b>81,0 см</b>	
<b>Lbh/Вс</b>	Высота сидения	<b>25,5 см</b>	
<b>Kлн/Вк</b>	Высота коленной точки	<b>32,4 см</b>	= 1/2Дн / 1/10Дн
<b>Wdh/Ви</b>	Высота икры	<b>16,2 см</b>	= 1/2Вк

Задать вопрос по системе кроя «Мюллер и сын» вы можете здесь:  
[www.modanews.ru/muller](http://www.modanews.ru/muller)  
Консультирует Ирина Сычева,  
лицензиат «Академии моды и дизайна»  
(г. Мюнхен, Германия).

## ДЛИННЫЕ КАЛЬСОНЫ

Основа построения чертежа:  
чертеж базовой основы длинных кальсон

### Модель 10

#### Передняя и задняя части кальсон

1 Построить чертеж базовой  
основы длинных кальсон.

На передней части кальсон  
начертить припуски на обработку  
застежки шириной 3,5 см (илл. 1).

Начертить прямой линией край  
застежки.

По шаговой линии задней части кальсон  
отложить вниз 10 см для построения  
ластовицы и начертить ее, отложив от  
верхней точки шаговой линии по средней линии  
11 см (см. чертеж).

Часть ластовицы скопировать с чертежа  
и зеркально скопировать ее относительно  
средней линии, как показано на чертеже.

Обтачку верхнего среза изделия скопировать  
с чертежа.

Начертить трикотажную манжету шириной  
6 см и длиной, равной Обхвату щиколотки  
(26 см) со сгибом.

Указать направление нити основы.

Чертеж не содержит припусков на  
обработку швов.



Илл. 1

