

# ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ КУРТКИ

## ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 40)

### 1 ПОЛОЧКА/СПИНКА И РУКАВ

Построение полочки и спинки осуществляется на одной базисной сетке, наложенными друг на друга.

— На деталях полочки и спинки общими являются линии груди, талии, низа, боковых срезов, середина полочки и спинки.

— Рукав строится на основе цельнокроенного.

— Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой от точки W (точка уровня седьмого шейного позвонка) отложить вниз значения измерений: Глубина проймы, Длина спины и Высота бедер. Для построения линии низа от последней точки отложить по основной вертикали 1 см вниз. Провести из полученных точек горизонтальные линии.

— От точки W отложить влево значение Дгс и из полученной точки провести перпендикуляр вверх длиной 2 см.

— По линии груди отложить от середины спинки влево величину, равную  $1/4 \text{ Ог} + 1/4$  прибавки по груди, вниз из полученной точки провести перпендикуляр к линии низа, получена линия бокового среза.

— От полученной линии бокового среза по линии груди отложить вправо  $1/2 \text{ Шпр}$ , из полученной точки провести вертикаль вверх — получена линия ширины спинки. По этой линии вверх отложить  $1/4 \text{ Гпр}$  и из полученной точки провести перпендикуляр длиной 1,5 см к линии ширины спинки влево.

— Для определения угла наклона первоначальной линии плечевого среза отложить 2 см вниз от точки пересечения линий ширины спинки с линией основания шеи. Провести первоначальную линию плечевого среза через полученную точку. Для определения длины первоначальной линии плечевого среза отложить от линии ширины спинки 2 см влево по первоначальной линии плечевого среза. Начертить первоначальную линию проймы по лекалам.

— По линии бокового среза отложить вниз 6 см для углубления проймы.

— По первоначальной линии плечевого среза от начертенной проймы отложить влево 4,5 см для удлинения линии плечевого среза и начертить новую линию среза проймы до точки углубления в соответствии с рис. 1.

— Продлить линию плечевого среза влево и по полученной линии от вершины горловины отложить 78 см (длина рукава от вершины горловины).

— Сместить линию плечевого среза на 1 см на полочке и спинке в соответствии с рис. 1. Продлить линию горловины спинки до смещенной линии плечевого среза спинки.

— Для оформления горловины полочки на базовой вертикали от исходной точки W отложить вниз значение Дгс плюс 2 см.

— От исходной точки к точке  $1/4 \text{ Гпр}$  провести вспомогательную линию и отложить на ней значение Дгс плюс 1 см. Начертить

### Основные размерные признаки


		1/2	1/4	1/8
Kh/P	Рост	168 см	84	42
Bu/Oг	Обхват груди	92 см	46	23
Tu/От	Обхват талии	76 см	38	19
Nu/Об	Обхват бедер	100 см	50	25
Alg/Др	Длина рукава	78 см (от вершины горловины)		

### Вспомогательные размерные признаки

		Расчеты	Прибавки
Hs/Дгс	Длина горловины спинки	7,6 см	$1/10 \text{ от } 1/2 \text{ Ог}$ +3 см
Rh/Гпр	Глубина проймы	25,2 см	$1/10 \text{ Ог} + 12 \text{ см}$ +4 см
Rl/Дсп	Длина спины	44 см	$1/4 \text{ Р}$ +2 см
Ht/Вб	Высота бедер	69,2 см	Деп + Гпр

Rb/Шс	Ширина спины	22,4 см	$1/8 \text{ Ог} + 6,5 \text{ см}$ +4,4 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	19,25 см	$1/8 \text{ Ог} - . 1 \text{ см}$ +8,75 см
Bd/Шг	Ширина груди	21,9 см	$1/4 \text{ Ог} - . 5,5 \text{ см}$ +4,4 см

Контроль:	63,55 см . 46 см 17,55 см	(+17,55 см = $1/2$ приб. к Ог) $1/2 \text{ Ог}$ прибавка к Ог $1/2 \text{ Ог}$ по лин. груди
Ширина базисной сетки чертежа	31,75 см	$1/4 \text{ Ог} + 1/4$ прибавки к Ог

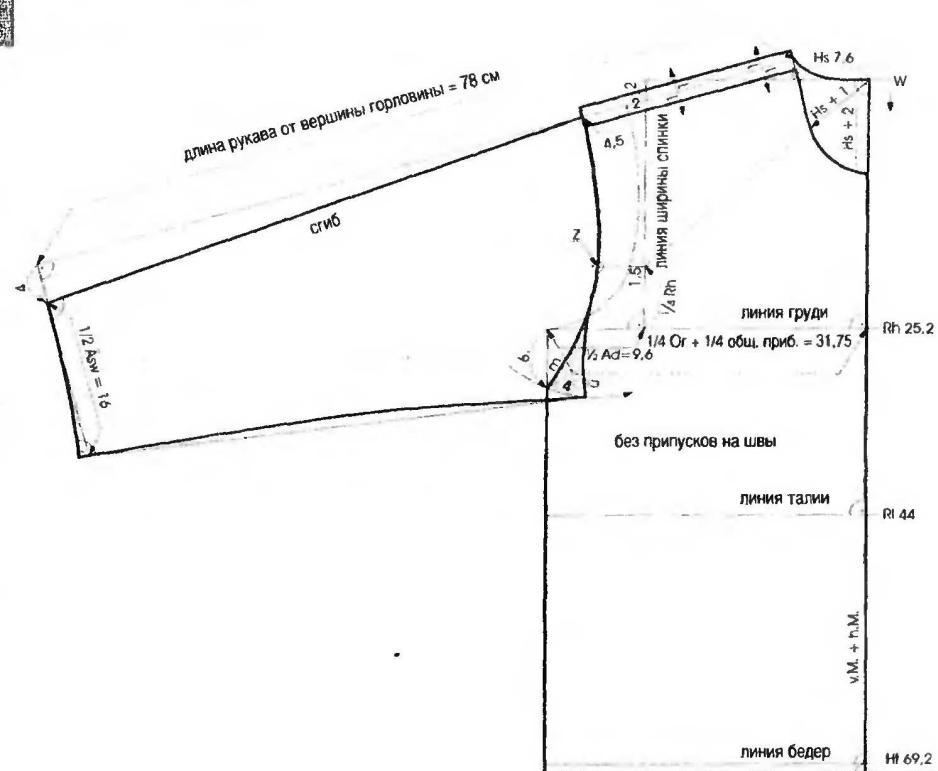

тить горловину полочки по лекалам в соответствии с рис. 1.

## 2 ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА:

— В точку, определяющую длину рукава (от вершины горловины) провести перпендикуляр к продленной линии плечевого среза.

— По перпендикуляру отложить 4 см вниз и провести из этой точки к точке пересечения первоначальной линии плечевого среза и линии проймы линию сгиба (линию верхнего среза) рукава.

— К линии сгиба рукава провести перпендикуляр из точки, определяющей Длину рукава, длиной 16 см ( $1/2$  Ширины рукава внизу).

— У проймы отметить центр

окружности Z в соответствии с рис. 1.

— Начертить дугу с центром в точке Z через точку углубления проймы на линии бокового среза. Отложить вправо по дуге 4 см для построения нижней части оката рукава.

— Начертить линию среза оката рукава по лекалам в соответствии с рис. 1.

— Начертить линию нижнего среза рукава по направлению к линии низа, продлить эту линию на 1 см и оформить линию низа рукава и нижний срез рукава в соответствии с рис. 1.

— Детали края скопировать с чертежа, вырезать, откорректировать длины линий срезов и восстановить части деталей, наложенных одна на другую.

— Чертеж выполнен без припусков на швы.